
母恩更負担国国家のイマヤ

らくらくサンプ 152

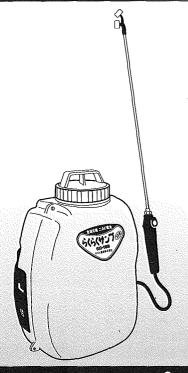

QC-15B

取扱説明書

目 次

	女王のため必ずの寸りくたらい	U
	梱包部品一覧	2
3	末永くご使用いただくための重要項目	
4	製品に貼付されたラベルとその取り扱い…	3
5	各部の名称	4
	仕様	(3)
7	作業を始める前に	(3)
	作業	<u></u>
9	ご使用後のお手入れと保管	7
10	付属品	8
M	バッテリチェックのしかた	9
12	点検・整備	(9)
13	バッテリの取り扱い	1
m	均隔と対策	(15)

<u>(1)</u> 危険・警告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。 取扱説明書の指示内容を守ってください。 守られなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

ヤマト農磁株式会社

〒107−0062

東京都港区南青山 2-27-28グラン青山 9 F TEL (03) 3401-4627 (代) FAX (03) 3401-7067

	不具合	事 項	原因	対策	
		電源スイッチOFF	●電源スイッチOFF※	◎電源スイッチONにする	
			●バッテリ異常※	◎充電する(充電しても	
			(電圧低下)	効果がない場合は、	
噴霧ス	イッチを操作	† .		バッテリを交換する)	
	ポンプ(モー	タ) 電源スイッチON	●噴霧スイッチの故障	◎販売店にご相談ください	
が回転	しない	RIII/X 1 J J ON	●配線コネクタの外れ	◎コネクタを正しく接続する ◎販売店にご相談ください	
:			●配線の断線 ●電源スイッチの故障	◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください	
			●モータの故障	◎販売店にご相談ください	
			●ポンプの凍結・異常	◎販売店にご相談ください	
			●ヒューズ切れ※	◎原因の究明及び交換する	
			●噴口のつまり	◎清掃、または交換する	
			●薬液タンクに液がない		
	は回転してい	\るが	●タンクキャップ空気穴のつまり	10110 (113111)	
噴霧し	ない		●配管のつまり ●配管の破れ、亀裂	◎販売店にご相談ください	
ļ			●配管の吸れ、電袋	◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください	
			●吸水ストレーナのつまり※	◎駅元店にこ柏談へたさい	
			●バッテリ異常※	◎充電する(充電しても	
			(電圧低下)	効果がない場合は、	
			3	バッテリを交換する)	
		●タンクキャップ空気穴のつまり	◎外して清掃する		
	噴霧はするが異常である または 噴霧圧力が低い		●配管のつまり	◎販売店にご相談ください	
			●配管の破れ、亀裂 ●配管の外れ、つぶれ	◎販売店にご相談ください◎販売店にご相談ください	
噴霧圧力が低い		● 吸水ストレーナのつまり※	◎射元店にて相談へんさい ◎外して清掃する		
			●逆止弁部のゴミづまり※	○外して清掃する	
1			●調圧弁の異常	◎販売店にご相談ください	
			●ギアケースの摩耗	◎販売店にご相談ください	
			●噴口のつまり	◎清掃、または交換する	
連続噴霧ができない		●バッテリの適正使用	◎充電する		
			電圧外		
噴霧スイッチをONにすると異音がする		●ポンプを駆動するカップリングの破損	◎販売店にご相談ください		
		Fにして放置して 量の液が流れる	●逆止弁部のゴミづまり※	◎外して清掃する	
2/0	、頃口かり多		●バッテリが高温・低温	◎しばらく待ってから再	
		赤色ランプ点滅	である ※	度充電する	
	大衛! ***		●電源スイッチがON ※	◎OFFにして充電する	
	充電しない	赤色ランプ点灯が	●コネクタの接続不良※	◎コネクタを正しく接続	
充電時の		消えない		する	
不具合			●配線の断線	◎販売店にご相談ください	
			●充電器の異常 ●バッテリの異常	◎販売店にご相談ください◎交換する	
		<u> </u>	●充電時間の不足	◎充電する	
	充電はし	ているが	●バッテリの過放電	◎兀竜りつ ◎数回充放電を繰り返し好	
	容量が回復		または寿命	転しない場合は交換する	
			●充電器の異常	◎販売店にご相談ください	
			<u> </u>		

(4) 使用方法

危

険

●バッテリを火の中に投入したり、加熱しないでください。バッテリの破裂や電解液の飛散の原因となり危険です。

- ●バッテリに直接ハンダ付けしないでください。安全機構の破壊の原因となり危険です。
- ●バッテリを分解、改造しないでください。バッテリには危険防止のための保護装置が 組み込まれています。これらを損なうとバッテリの発熱、破裂の原因になります。
- ●このバッテリには、内部のガスを放出するためのガス抜き機構を備えています。したがってガス抜き部をふさがないでください。バッテリを破裂させる原因になります。
- ●バッテリのプラス端子とマイナス端子を針金などの金属で接続しないでください。 また、金属製のネックレス等と一緒に持ち運んだり保管しないでください。バッテリ の漏液、発熱、破裂の原因になります。



1

注

意

- ●外装のチューブをはがしたり、キズを付けたりしないでください。バッテリの ショートや漏液、発熱、破裂の原因になります。
- ●バッテリに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。バッテリの漏液、 発熱、破裂の原因になるおそれがあります。
- ●このバッテリのご使用後は、本機の電源スイッチを必ず切ってください。バッテリを 漏液させる原因になるおそれがあります。
- ●バッテリは乳幼児の手の届かないところに保管してください。またご使用時に乳幼児が充電器や機器からバッテリを取り出さないように注意してください。
- ●このバッテリを小児がご使用の場合は、保護者の方が取扱説明書の内容を充分にお教えのうえご使用ください。また使用の途中においても、取扱説明書の方法で使用されているかどうかご注意ください。
- ●このバッテリは取扱説明書のに記載している充電時間以上充電しないでください。 バッテリを漏液、発熱させる原因になるおそれがあります。

(5) 保守・点検



推

●このバッテリを使用しない場合や、長期間機器を使用しない場合には、使用機器から バッテリを取り出してなるべく乾燥した冷所(ただし0℃以上)で保管してください。 バッテリを漏液させる原因になるおそれがあります。また、サビやバッテリの性能や 寿命を低下させることがあります。

奨 機器

●バッテリの端子が汚れたら乾いた布でふき、端子をきれいにしてからご使用ください。 機器との接触が悪いと電源が切れたり充電されなくなったりすることがあります。

(6) 異常時の処置

●このバッテリは内部にアルカリ液を保持しています。このバッテリの液が目に入ったときは、失明の原因となりますので、こすらずにすぐにきれいな水で充分洗ったあと直ちに医師の治療をうけてください。

企危険

- ●充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。バッテリを漏液、発熱させる原因となります。
- ●このバッテリが漏液したり、変色・変形、その他今までと異なることに気がついたときは使用しないでください。バッテリを漏液、発熱させる原因になるおそれがあります。
- ●このバッテリは内部にアルカリ液を保持しています。このバッテリの液が皮膚や衣服 に付着した場合には、皮膚に障害を起こす原因となりますので、ただちにきれいな水 で洗い流してください。

(7) 廃棄時の処置

●ご使用済みのバッテリは、端子または接続コードにテープなど貼り付けて絶縁してから販売店へお渡しください。

13-4: バッテリ取り扱い上の注意

(1) 使用環境および条件

介危險

●このバッテリは必ず付属の専用充電器で充電してください。他の充電器等で充電しますと、バッテリを漏液、発熱、破裂させる原因になります。

<u>企業</u>

●このバッテリは水や海水につけたり濡らさないでください。バッテリを発熱させる原因になるおそれがあります。また、バッテリをサビさせることがあります。

注意

●このバッテリの充電温度範囲は10℃~40℃です。この充電温度範囲外では、バッテリを漏液、発熱させる原因になるおそれがあります。また、バッテリの性能や寿命を低下させることがあります。

●このバッテリを直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前面などの高温の場所で使用・放置しないでください。バッテリを漏液させる原因になるおそれがあります。また、バッテリの性能や寿命を低下させることがあります。

●このバッテリを冷えたままや、寒い屋外で充電しないでください。バッテリを漏液させる原因になるおそれがあります。また、バッテリの性能や寿命を低下させることがあります。

推奨

●このバッテリのご使用の温度範囲は10℃~40℃です。この範囲外ではバッテリの性能や寿命を低下させることがあります。

(2) 使用前の準備

一危険

- ●このバッテリはプラス・マイナスの向きが決められています。充電器や機器に接続する時にうまくつながらない場合は無理に接続しないでください。プラス・マイナスを逆に接続すると、バッテリを漏液、発熱、破裂させる原因となります。
- ●バッテリを電源コンセントや自動車のシガレットライタの差込口に直接接続しないでください。バッテリを漏液、発熱、破裂させる原因になります。

(1) 注

意

- ●このバッテリをお使いいただく前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。また、お読みいただいたあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。なお、取扱説明書が充分に理解できない場合には、販売店にご相談ください。
- ●お買い上げ後、初めてご使用の場合にサビや発熱、その他異常と思われたときは、使用しないでお買い上げの販売店へご相談ください。

推奨

- ●お買い上げ後、このバッテリを初めてご使用の場合や長期間ご使用にならなかった場合は必ず充電してください。
- (3) 指定用途外への使用

介 危険

●このバッテリは本製品専用です。他の製品・用途には使用しないでください。 バッテリを漏液、発熱、破裂させる原因となります。 ●安全のため、小児が使用する際には、保護者が正しい使用法を充分に教えてください。 使用中にも正しく使用しているかを注意してください。また、乳幼児の手の届かない ところで使用、保管してください。感電、けがの原因となるおそれがあります。

- ●ケース、電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電、ショート、発火の原因となります。
- ■濡れた手で電源プラグの抜差しをしないでください。感電の原因となります。
 - ●電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。感電や発火の原因となります。
- ●電源プラグのほこりは定期的に取ってください。ほこりがたまると発火の原因となります。
- ●充電器を安全に使用するために、使用前にこの取扱説明書に記載されている内容をよく読んでください。
- ●充電するときは、10℃~40℃の温度範囲で使用してください。この温度範囲外では電池の漏液、発熱、破裂の原因となるおそれがあります。
- ●湿気やほこりの多い場所には置かないでください。感電や発熱、破裂の原因となるおそれがあります。

●直射日光下や発熱体のそばなど、高温の場所で使用したり、保管したりしないでください。 バッテリが劣化するだけでなく、バッテリの漏液、発熱、破裂、発火の原因となるおそれ があります。

- ●電源コードはコード部を引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードが破損し、感電、発熱、破裂の原因となるおそれがあります。
- ●指定時間以上の充電はしないでください。バッテリの漏液、発熱、破裂の原因となります。
- ●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電、漏電火災の原因となります。
- ●電源プラグ部、充電端子部にピンやゴミを付着させないでください。感電、ショート、 発火の原因になります。
- ●充電器が異常や不具合と思われたときには、直ちに電源プラグを電源から外してください。感電発熱、発火の原因となります。
- ●充電器にものを載せたり、落下しやすいところに置かないでください。充電器の破損、落下による感電、発熱、発火の原因となるおそれがあります。。





13-3: 充電器の使用条件

定格入力電圧	AC100V
入力周波数	50/60Hz
使用時温度	+10°C∼+40°C
保存時温度	-10℃~+40℃
使用環境	室内使用のみ


B: 本機からバッテリを取り出して充電する場合、及び別売バッテリをお買い求めになり複数のバッテリで作業を行う場合は、次のようにバッテリを本機から取り外して充電することができます。


①下の図のように背当マットを固定しているクリップ (2箇所) を引っ張り、背当マットを開きます。



③バッテリコードと本体の配線をつなぐコネクタを外し、バッテリコードのコネクタに充電器の充電角プラグを接続します。

④充電器の電源プラグを、家庭用AC100 Vのコンセントに差し込むと充電が始まります。 ·②バッテリ固定ネジ(2箇所)をゆるめ、 バッテリ固定金具を取り外し、バッテ リを取り出します。 バッテリ固定ネジ

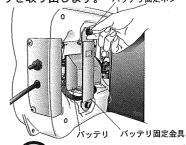

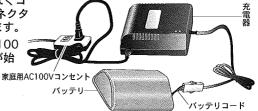

13-2: 充電時の注意

充電器の緑色ランプが点滅していれば充電完了です。本機より充電コネクタを、 家庭用ACコンセントより充電器を外してください。

A:赤色ランプが点滅した場合

直射日光下に放置、または使用直後など蓄電池が熱すぎたり(40℃以上)、冬期保管中などで冷えすぎたり(0℃以下)した場合は、バッテリ保護のため電池高温・低温モードになります。急速充電待機状態ですので蓄電池の温度が適切になれば自動的に急速充電に移ります。

B: 赤色ランプの点灯が消えない場合

本機と接続したにもかかわらず、充電器赤色ランプの点灯が消えない場合は、異常モードです。本機の電源スイッチがOFFになっていることを確認して再度充電を始めてください。異常モードのままの時はコード類の断線等が考えられますので販売店にご相談ください。



要

- ●バッテリを適正な状態に保つために充電作業はチェックインジケータが赤色を示してから充電するようにしてください。
- ●充電式ニカド蓄電池は、容量が残っている状態で繰り返し充電されたり、長期間の連続充電をされたりするとメモリー効果が発生してしまうことがあります。メモリー効果は一時的な容量低下です。チェックインジケータが赤色になるまで運転し、充電を行うことを数回繰り返していただきますと正常な状態にもどります。

 $\widehat{\mathbb{A}}$

警告

- ●充電器を水に漬けたり、水をかけたり、濡れた場所で使用したりしないでください。 ショート、感電、発熱、発火の原因となります。
- ●電源コードや電源プラグを破損するようなことはしないでください。傷んだまま使用すると、火災、感電の原因となります。
- ●本体や電源コードの接続部、充電端子部に金属類を差し込まないでください。感電、 発熱、発火の原因となります。

12-2: 逆止弁


逆止弁はポンプを止めた際、噴口から薬液が流れ出るのを防ぐ ために、握りの先端に取り付けてあります。

握りからノズルパイプを外し、逆止弁押さえを引き抜き、逆止 弁とスプリングを取り出し、清掃してください。

清掃後は逆止弁が斜めにならないように注意して、握りに組み 込んでください。

12-3: ヒューズの交換

重要!

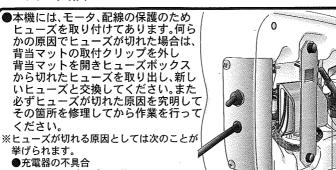

- ●農薬によるポンプの固着
- ●配線の被覆破れ
- ●誤配線
- ●ポンプ、配管のゴミ詰まり

バッテリの取り扱い

13-1: 充電のしかた

本機は、本体の充電コネクタに直接充電する方法と、バッテリを本機より取り出して 充電する2通りの充電方法があります。

A: 本体の充電コネクタに直接充電する場合

- ①電源スイッチをOFFにしてください。ONの状態では充電できません。
- ②充電器の電源プラグを家庭用AC100Vコンセントに差し込んでください。 赤色のランプが点灯します。

③本体側面の充電ロシャッタを開いて、充電コネクタ に充電器のコネクタを接続します。緑色のランプが 点灯し急速充電が開始されます。


④約60分後、緑色のランプが点灯から点滅に替わり、 充電が完了となります。

(点灯から、点滅に切り替わるまでの時間は 放電状態により異なります。)

⑤充電終了後は本体の充電ジャックから充電器 の角プラグを抜き、家庭用AC100Vのコンセント から充電器の電源プラグを抜いてください。

※充電角プラグ及び充電器を外す際はコードを引っ張らないでください。本機、及び バッテリを炎天下等に放置後または使用直後、充電を開始しようとしても赤色ラン プが点滅し充電されない場合があります。【13-2】を参照してください。

●充電コネクタ部が腐食する恐れがありますので、充電時以外は充電ロシャッタを 開けないでください。

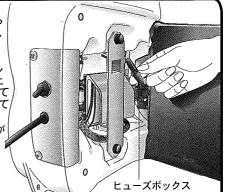

握り

逆止弁押さえ

スプリング

逆止弁



11 バッテリチェックのしかた

- ●本機では、バッテリのチェックをより正確に行うために、ポンプが運転状態でのバッテリ電圧を、バッテリチェックインジケータで表示しています。
- ●バッテリのチェックは本機側面のバッテリチェックインジケータで行います。 (【5.各部の名称】参照)
- ●バッテリのチェックはポンプを運転状態にすることによって行えます。
- ① 薬液タンクに少量の清水をいれ【8.作業】に従ってポンプを運転状態にします。(散布作業を行う場合は薬液タンクに薬液が入っている状態で連続散布状態にしてください。その際、薬液が人や作物などにかからないよう注意してください。また、バッテリのチェック時は、なるべく薬液タンクのフタを外し薬液タンク内に散布するようにしてください。)
- ② 運転を開始してから数秒(5~6秒)後バッテリチェックインジケータの指針の位置が何色の位置にあるかを確認してください。
 - ●緑色:バッテリの状態が適正ですので作業を行ってください。
 - ●黄色:約5分の作業は可能ですが、作業途中で噴口の噴霧状態が悪化することがありますので、 しばらく運転し、チェックインジケータが赤色になってから充電して散布作業を行うこと をお奨めします。
 - ●赤色:必ず充電してから作業を行ってください。 (このままの状態で作業を始めますとバッテリ が過放電状態となり、バッテリの寿命を縮める ことになります。)



●バッテリを適正な状態に保つため、充電作業はチェックインジケータが赤色の位置になってから行ってください。



1 2 点検・整備

重要!

●常に機械はきれいにしておくよう心がけましょう。ネジ類の緩みや破損している箇所がないか調べてください。また、次に示す項目についても点検・整備を心がけるようにしてください。

12-1: 吸水ストレーナ

薬液タンク底部の吸水ストレーナは、液層フィルタを通ったり何らかの原因でタンク内に入ったゴミや塵がポンプに入らないためのフィルタです。吸水ストレーナが詰まると、噴霧状態が悪化したり、ポンプにも悪影響を与えますので、使用後は、薬液タンク底部の吸水ストレーナを回して取り外し、清掃してください。清掃後の取り付けは、軽く締めておいてください。



重要!

●作業終了後は、充電してから保管してください。

注意

●使用後は充電をし、屋内の直射日光が当たらず風通しが良く凍結しない、子供の手が 届かない場所に保管してください。

※プラスチック部分は、直射日光に長時間さらされると、著しく強度が低下する場合があります。また注意ラベルも変色したり、はげやすくなったりしますので保管には充分注意してください。

9-2: タンク内部の洗浄

重要!

- → ●使用後は薬液タンク内の残液を抜き、薬液タンク内面に付着した薬液を清水できれいに洗い流してください。
- ●再度薬液タンク内に清水を入れポンプを数分(2~3分)運転し、ポンプ、ホース、噴口などの内部に残っている薬液も洗い流してください。その後薬液タンク内の残液を抜き、再度ポンプを運転し噴口から残液が出なくなったら、電源スイッチをOFFにしてください

長期間(約60日以上)本機を使用しないときは、上記の手入れに加えて下記事項を実施してください。

重要!

- ●特に冬期の保管ではポンプ内に薬液が残っていると凍結により故障、破損の原因となります。自動車用不凍液またはウィンドウォッシャ液を入れるか、噴口から残液が出なくなるまでポンプを運転し、残液が無くなったことを確認して電源スイッチをOFFにして、保管するようにしてください。
- ●保管前にバッテリを満充電にし、保管してください。また、使用前にも充電してください。
- ●予備のバッテリをご使用の場合にも上記同様に保管してください。また、密閉容器内での保管はしないでください。

10 付属品

10-1: 噴口

本機では下記2種類の噴口を標準付属品としています。 下記を参照して用途にあった噴口を選定してください。

●樹脂広角縦型2頭口 G1/4

細かい霧で扇形状に噴霧する2頭口です。 用途:一般防除用(殺虫剤、殺菌剤) 草丈の高い雑草への除草剤散布用

吐出量: 高圧レンジ (1.4 // /分)

●グラッパー25人力用 G1/4

少量散布除草剤ラウンドアップ®専用の噴口に目的物以外

への飛散を防止するカバーを付けた噴口です。 用途:少量散布除草剤用(10アール当たり25ℓ)

(※1 ラウンドアップ®は米国モンサント社の登録商標です。)

吐出量:低圧レンジ(0.7 ℓ/分)

ために、グラッパー25人力用を使用する際は圧力調整を『低圧』にして使用してください。

※上記の値は、本機使用時の当社テスト値であり保証値ではありません。吐出量、噴霧時間は使用環境により変化します。


10-2:計量カップ

●計量カップ

薬液の調合に薬量、水量を計るカップです。

主に目安として500倍、1000倍、1500倍、2000倍の目盛りが表示されています。

使用後のお手入れ:使用後は薬剤をきれいに排出後、清水で よく洗い、乾燥させて保管してください。

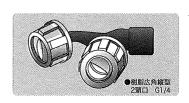

●グラッパー25

人力用G1/4



- ②噴霧スイッチを操作して作業を開始します。
 - ●握りのスイッチを押すとポンプが始動し、散布が始まります。
 - ◎連続散布─噴霧スイッチを、約3秒以上押し続けることによって連続散布になります。 再度噴霧スイッチを押すことによってポンプが停止し、同時に噴口からの 散布も停止します。
 - ※バッテリの過放電を防止するため、適正使用電圧外では連続噴霧ができません。


使用中、連続噴霧ができなくなったら充電が必要です。作業をやめ充電を行ってください。

- ◎断続散布─噴霧スイッチを押している時間が短い(約3秒以下)場合は断続噴霧となり、 噴霧スイッチを離すと同時にポンプが停止し散布も停止します。
- ※薬液をタンクに注入後、ポンプの吸水に時間がかかる時がありますが故障ではありません。 噴霧スイッチのON-OFFを数回繰り返すと噴霧されます。
- ③散布作業が終了したら電源スイッチをOFFにしてください。

【作業の流れ】

右の図のように断続散布、連続散布機能を使い、作業を行います。



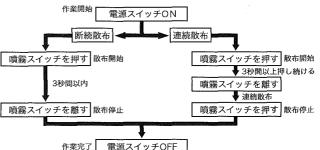

重要!

●噴霧スイッチを押してもポンプが回転しない場合は、すぐに電源スイッチをOFF にして【14: 故障と対策】をお読みください。

- ●散布作業を中断し移動または放置するときは、不用意な散布などを防止するため、電源 スイッチを必ずOFFにしてください。
- ■作業中に噴口部を清掃する場合は、顔面などに薬液がかかる恐れがありますので、必ず電源スイッチをOFFにし、噴口部を取り外してから行ってください。

重要

- ●噴霧がとぎれたり、ポンプの音が急に高い音になったときは、薬液タンクが空になっていますので、すぐに電源スイッチをOFFにし、ポンプの運転を止めてください。
- ●電気系統が故障する場合がありますので、サイドパネル・背当マットを取り外し た状態で作業をしないでください。また、サイドパネル・背当マット内部に噴霧し ないでください。

● ご使用後のお手入れと保管

9-1:作業が終わったら

- ●作業後は手足はもちろん、全身を石鹸でよく洗うとともに目の水洗いとうがいをしてください。作業期間中は衣服を毎日取り替えてください。
- ●余った薬液及び機械の洗浄水は、河川、水源地、池、沼、下水などに流入して被害を及ばさないよう、薬害のない方法で処分してください。
- ●前回使用した薬液がタンク、ホース、噴口などの内部に残っていると薬害を起こす危険性があります。特に除草剤散布に使用した後、一般防除作業に使用する場合は、残っている薬液を充分に洗い流してください。

特に除草剤散布に使用した後、一般防除作業に使用する場合は、除草剤が残らぬよう充分 洗い流してください。洗浄が充分でないと薬液タンク、ホース、噴口に付着した除草剤で 植物が枯れることがあります。

意

注意

●作業前に各ネジ部にゆるみがないこと、接続部のパッキンの脱落がないこと、ホースに 亀裂、摩耗、破損のないこと等、各部に異常がないことを確認してください。

●安全性を損なう恐れがありますので、付属ホース、握り、ノズルパイプ、噴口は他の用途(他の動力噴霧機での使用、コンプレッサでの使用等)には使用しないでください。

●破損の恐れがありますのでホースを無理にねじったり、引っ張ったり、曲げたりしないでください。

7-3: 薬液の調合、充填

電源スイッチがOFFになっていることを確認し、調合した薬液を薬液タンクに充填します。

●薬液タンクは15ℓ入ります。薬液タンクに目盛りが付いてますので、作業の目安としてください。

注

意

●防除・除草用薬品の散布、散水用途以外には使用しないでください。

■強酸性の薬品・塗料・シンナー等は絶対に使用しないでください。

●薬液の調合の際は、必ず薬剤メーカの指示に従ってください。調合が適切でない農薬は 作物を傷めるだけでなく人体にも有害になる場合があります。

●薬液を入れ終わったら、タンクキャップはしっかりと締め付けてください。

●タンクに薬液を入れた状態で、自動車などで運搬する場合は、薬液が漏れる可能性があり ますので、必ず本機を傾かない状態に固定してください。

重要!

- ●薬液をタンクに入れる際は、別の容器でよく撹拌して、必ず付属の液層フィルタ (コシ網)を通して入れてください。(薬液に異物やゴミが混ざっていると、故障の 原因になります。)
- ●ケルセン水和剤(殺ダニ剤)は運転中にポンプの発熱により固まる性質があり、ポンプが動かなくなりますので絶対に使用しないでください。 殺ダニ剤を使用する場合は、オサダン水和剤、アカール乳剤、ケルセン乳剤等を使用してください。

8

作業

8-1: 作業の前に

●農薬の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。



●水道、河川、池、沼などを汚染しないように、また、人体や散布対象物以外のものにかからないよう風や周囲の状況に充分注意して作業を行ってください。

注意

●薬液を入れた状態で薬液タンクを傾けると、タンクキャップの空気穴から薬液が出る場合があります。薬液タンクは傾けたり、落下させないでください。

●作業中、作業後にめまい、頭痛を生じ、または気分が少しでも悪くなった場合は直ちに作業を中止し、医師の診察を受けてください。

●作業中に噴口部を清掃する場合は、顔面などに薬液がかかる恐れがありますので、必ず 電源スイッチをOFFにし、噴口部を取り外して清掃してください。

●噴口の交換を行う際は、必ず薬液タンク側面の電源スイッチをOFFにしてください。

重要!

- ●薬液タンクに薬液、あるいは清水が入っていることを確認してください。薬液タンクが空の状態でポンプの運転を続けるとポンプが焼き付くことがあります。
- ●冬期等、気温が低い状態で使用した場合は、連続使用時間が短くなったり、性能が 充分発揮されない場合があります。

8-2: 作業開始

① 薬液タンク側面の電源スイッチを作業に合わせて『高圧』または『低圧』にします。

(噴口、圧力の選定については【10-1.噴口】をお読みください。



6 仕様

	製 品 型 式	QC-15B
仕	本 体 寸 法	高さ510mm×幅405mm×奥行き215mm
	質 量	5.2kg
様	タンク容量	150
ポー	型 式	ギヤポンプ
ポンプ	最 高 圧 カ	0.5MPa{5.0kgf/cm ² }
ブ	吐 出 量	1.4 Q /min(付属樹脂広角縦型2頭口使用時)
	モータ形式	直流モータ
	型式	充電式ニカド蓄電池
バ	電 圧及び容 量	12 V 4.0Ah
リツ	連続噴霧時間	75分(付属樹脂広角縦型2頭口使用、清水での値)
=	総 吐 出 量	約105 @ (付属樹脂広角縦型2頭口使用、清水での値)
リリ	その他	バッテリ残量メータ付(バッテリチェックインジケータ)
	充 電 器	ニカド蓄電池専用急速充電器 定電流充電方式(充電時間約60分)
		過充電防止機能付
	付 属 品	・樹脂広角縦型2頭口G1/4・グラッパー25人力用G1/4・計量カップ
		・ノズルパイプ(ホルダ付)・背負バンド(パット付)・異径金具(G1/4×M16)
		・ヒューズ(MF-6)・ニカド蓄電池専用急速充電器
	用 途	防除、除草等を目的とした一般農薬および常温清水の散布

- ※上記の連続噴霧時間、総吐出量は吐出圧が初期値から30%低下するまで連続運転した場合の値です。
- ※連続噴霧時間、総吐出量、充電時間は当社テスト値であり保証値ではありません。使用環境によりその値は変化します。
- ※改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

7

作業を始める前に

7-1: バッテリの充電

重要!

●お買い上げ後最初に使用する時や、長期間(3ヶ月以上)使用しなかった時には、 必ずバッテリの充電を行ってください。 (詳しくは【13-1:充電のしかた】をお読みください。)

7-2:機器の取り付け

【5.各部の名称】の図を参照して機器を取り付けます。

- ①背負バンドのフックを本体下部の穴に確実に取り付けます。また作業しやすいように背負バンドの長さを調節します。
- ②右の図のように握り先端にネジの保護と逆止弁の脱落防止 のため保護キャップが取り付けてありますので、作業を始 める前に取り外してください。

作業の目的に合わせ噴口を選定し(噴口の仕様については 【10-1.噴口】をお読みください)、ノズルパイプと噴口を握 りに取り付けてください。





背当マット

噴口~

3

末永くご使用いただくための重要項目

本製品を末永くご使用していただくため次の項目をお守りください。


重要!

- 1.購入後や使用前には充電してください。
- 2.満充電で保管してください。
- ※充電のしかた等は【13 バッテリの取り扱い】をお読みください。

4

製品に貼付されたラベルとその取り扱い

- ●ラベル部はいつもきれいにして傷つけないようにしてください。
- ●ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店にラベル品番とともに注文し、 新しいラベルに貼り替えてください。
- ●新しいラベルを貼る場合は、汚れをふき取り乾いた面にして元の位置に貼ってください。

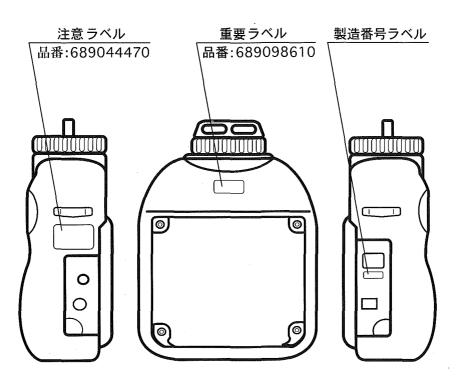

【農薬・薬液の取り扱い】

- ●農薬は必ず専用の保管箱に鍵をかけて保管し、絶対に食品や食器とは一緒に保管しないでください。
- ●誤使用、誤飲の危険がありますので、農薬は絶対に別の容器に移し替えないでください。
- ●農薬の空容器は、散布液調合時に必ずよく洗い、薬剤メーカの指示に従って、その都度正しく処分してください。空容器を洗った水は薬害のない方法で処分してください。

【作業中】

- ●薬品の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。
- ●水道、河川、池、沼などを汚染しないように、また、人体や散布対象物以外のものにかからないよう風や周囲の状況に充分注意して作業を行ってください。
- ●作業中、作業後にめまい、頭痛を生じ、または気分が少しでも悪くなった場合には直ちに 作業を中止し、医師の診察を受けてください。
- ●薬液を入れた状態で薬液タンクを傾けると、タンクキャップの空気穴から薬液が出る場合があります。薬液タンクは傾けたり、落下させないでください。
- ●作業中に噴口部を清掃する場合は、顔面等に薬液がかかる恐れがありますので、必ず電源スイッチをOFFにし、噴口部を取り外してから行ってください。

【作業後と保管】

- ●作業後は手足はもちろん、全身を石鹸でよく洗うとともに目の水洗いとうがいを してください。作業期間中は衣服を毎日 取り替えてください。
- ●余った薬液及び機械の洗浄水は、河川、水源地、池、沼、下水道に流入して被害を及ぼさないよう、薬害のない方法で処分してください。
- ●前回使用した薬液がタンク、ホース、噴口等の内部に残っていると薬害を起こす危険性があります。特に除草剤散布に使用



安全作業のための服装

した後、一般防除作業に使用する場合は、残っている薬液を充分に洗い流してください。 ●使用後は充電し、屋内の直射日光が当たらず風通しの良い、子供の手の届かない場

2 梱包部品一覧

所に保管してください。

最初に梱包部品が全部そろっているかどうか、輸送中の事故で破損している部品がないかを確認してください。もしも、欠品または破損などがありましたら、製品名・型式・製造番号と共にお買い上げの販売店にお知らせください。(製造番号は後述する【4.製品に貼付されたラベルとその取り扱い】で示す製造番号ラベルに記載されています。)

	製品名	: 充電式背	負噴霧器	型式:QC-15	В		
品	名	数量	備考	品	名	数量	備考
本体部一式		1		背負バンド(パット付)		1	
ニカド蓄電池専	用急速充電器	1		異径金具(G1	/4×M16)	1	
ノズルパイプ	(ホルダ付)	1		吐出ホース(本	体に接続済)	1	
樹脂広角縦型	2頭口 G1/4	1		グラッパー25人フ	カ用 G1/4	1	
ヒュー	ズ	1	MF-6	計量カッ	プ	1	
取扱説	明書	1					